


デジタルビデオカメラレコーダー

HANDYCAM®

取扱説明書

DCR-SR62/SR300

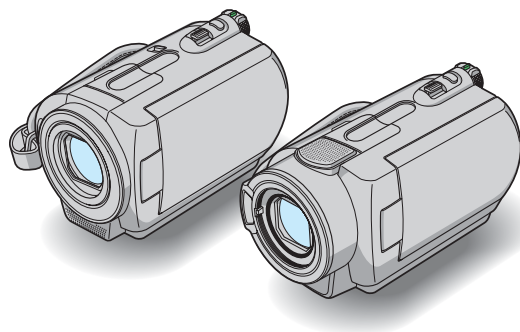

警告

電気製品は安全の
ための注意事項を

守らないと、火災や人身事故になる
ことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐた
めの重要な注意事項と製品の取り
扱いかたを示しています。取扱説明
書をよくお読みのうえ、製品を安全
にお使いください。お読みになった
あとは、いつでも見られるところに
必ず保管してください。



InfoLITHIUM™



「ハンディカム ハンドブック」(PDF)もあわせて
ご覧ください

付属のCD-ROMに収録されている「ハンディカム
ハンドブック」では、本機の詳細な活用方法を説明
しています。



誤った使いかたをしたときに生じる**感電や傷害
など人への危害、また火災などの財産への損害**を
未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ
さい。



「安全のために」の注意事項を守る

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードに傷がないか、電源プラグ
部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、
故障したまま使用していないか、などを点検してく
ださい。

故障したら使わない

カメラや充電器などの動作がおかしくなったり、破
損していることに気がついたら、すぐにテクニカル
インフォメーションセンターへご相談ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがし
たら煙が出たら



- ① 電源を切る
- ② 電池をはずす
- ③ テクニカルインフォ
メーションセンター
に連絡する

裏表紙にテクニカルインフォメーションセンター
の連絡先があります。

危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- ① すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や
気体に引火して発火、破裂の恐れがあります。
- ② 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水
などきれいな水で十分に洗ったあと、医師の治
療を受けてください。
- ③ 液を口に入れたり、なめた場合は、すぐに水道水
で口を洗浄し、医師に相談してください。
- ④ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い
流してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次のよ
うな表示をしています。

危険

この表示のある事項を守らないと、
極めて危険な状況が起こり、その結
果大けがや死亡にいたる危害が発
生します。

警告

この表示のある事項を守らないと、
思わぬ危険な状況が起こり、その結
果大けがや死亡にいたる危害が発
生することがあります。

注意

この表示のある事項を守らないと、
思わぬ危険な状況が起こり、
けがや財産に損害を与えることが
あります。

注意を促す記号



火災



感電

行為を禁止する記号



禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

行為を指示する記号



プラグをコン
セントから抜く



指示

電池について

「安全のために」の文中の「電池」と
は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。「取り扱い上のご注意」をご覧ください(28ページ)。
- 本機の電源ランプ(8ページ)やアクセスランプ*が点灯中に次のことをすると、ハードディスクが壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。
 - － 本機からバッテリーやACアダプターを取りはずす
 - － 本機に衝撃や振動を与える

録画/録音に際してのご注意

- 事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を確認してください。
- 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

撮影した画像データは保存してください

- 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像データを保存してください。画像データはパソコンを使ってDVD-Rなどのディスクに保存することをおすすめします*。ビデオ、DVD/HDDレコーダーで画像データを保存することもできます*。
- 撮影後は定期的に保存することをおすすめします。

カメラに振動や衝撃を与えないでください

- 本機のハードディスクが認識されなくなったり、記録や再生ができなくなることがあります。

落下検出について

- 落下による衝撃から内蔵ハードディスクを保護するため、本機は[落下検出]機能を搭載しています。そのため、本機が落下状態になったり、無重力状態になると、ハードディスク保護のための動作音が録音されることがあります。また、繰り返し落下状態を検出した場合は、撮影や再生が停止することがあります。

本機の温度に関するご注意

- 本機の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、カメラを保護するために撮影や再生ができなくなることがあります。この場合は、本機の液晶画面に警告表示が表示されます(26ページ)。

パソコンと接続したときのご注意

- パソコンから本機のハードディスクをフォーマットしないでください。正常に動作しなくなります。

高地などでの使用に関するご注意

- 気圧の低い場所(海拔3,000メートル以上)では本機の電源を入れないでください。ハードディスクを破損する恐れがあります。

本機の廃棄/譲渡に関するご注意

- 本機で[初期化]*やフォーマットを行っても、ハードディスク内のデータは完全には消去されないことがあります。本機を譲渡するときは[データ消去]*を行って、ハードディスク内のデータの復元を困難にすることをおすすめします。本機を廃棄するときは、本機を物理的に破壊することをおすすめします。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異なります。
- 記録メディアやアクセサリーの仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の説明に使用しているパソコンの画面は、WindowsXPのもので、お使いのOSによって画面表示は異なります。
- 特に機種別の説明が必要なところを除き、本書のイラストはDCR-SR300をモデルにしています。


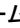
*「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

安全のために	2
使用前に必ずお読みください	3

準備する

準備1：付属品を確かめる	5
準備2：バッテリーを充電する	6
準備3：電源を入れて、 日付/時刻をあわせる	8
準備4：撮影前の調整をする	9

撮る/見る

撮る	10
見る	12
本体各部の名前と役割	13
画面表示の意味	15
画像を保存する	17
画像を削除する	17
テレビにつないで見る	18
パソコンを活用して楽しむ	19
多彩な機能を使いこなす - 「  ホーム」と「  オプション」	22


故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら	25
自己診断表示と警告表示	26

その他

取り扱い上のご注意	28
主な仕様	29
保証書とアフターサービス	32
安全のために	33

商標について


- “ハンディカム”、**HANDYCAM**はソニー株式会社の登録商標です。
- “Memory Stick”、“メモリスティック”、、“メモリスティック デュオ”、**MEMORY STICK Duo**、“メモリスティックPRO デュオ”、**MEMORY STICK PRO Duo**、“マジックゲート”、**MAGIC GATE**、“MagicGate Memory Stick”、“マジックゲート メモリスティック”、“MagicGateMemory Stick Duo”、“マジックゲート メモリスティック デュオ”はソニー株式会社の商標です。
- InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。
- DVD-R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RWロゴは商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- ドルビーデジタル5.1クリエーターはドルビーラボラトリーズの商標です。
- Microsoft、Windows、Windows MediaはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Windows Media Playerは、Microsoft Corporationの商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- MacromediaおよびMacromedia Flash Playerは、Macromedia Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PentiumはIntel Corporationの登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは、Adobe System Incorporatedの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

準備1:付属品を確かめる

箱を開けたら、付属品がそろっているか確認してください。万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談ください。
()内は個数。


ACアダプター(1)(6ページ)

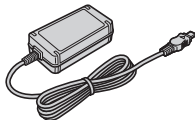

電源コード(1)(6ページ)




ハンディカムステーション(1)(6ページ)

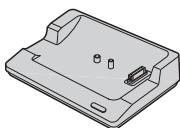

AV接続ケーブル(1)(18ページ)



USBケーブル(1)(21ページ)

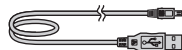


ワイヤレスリモコン(1)



ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。

リチャージャブルバッテリーパック
NP-FH40(1)(6ページ)(DCR-SR62)
NP-FH60(1)(6ページ)(DCR-SR300)

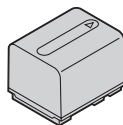

CD-ROM「Handycam Application Software」(1)(19ページ)


- 「Picture Motion Browser」(ソフトウェア)
- 「ハンディカム ハンドブック」(PDF)

取扱説明書 <本書> (1)

保証書(1)

リモコンについて


絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。

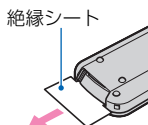

リモコンの電池を交換するには


- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて電池ケースを引出す。

- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。

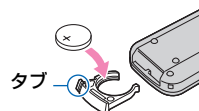

- ・リモコンには、ボタン型リチウム電池(CR2025)が内蔵されています。CR2025以外の電池を使用しないでください。

準備2:バッテリーを充電する

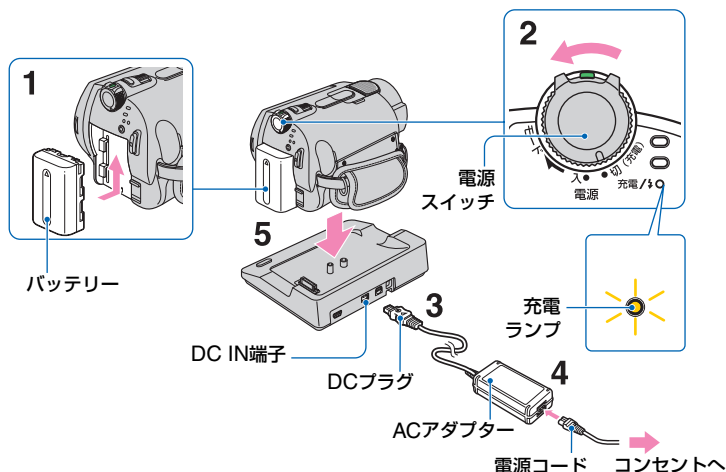

専用の“インフォリチウム”バッテリー(Hシリーズ)を本機に取り付けて充電します。

- “インフォリチウム”バッテリーHシリーズ以外は使えません。

1 バッテリーを「カチッ」というまで矢印の方向にずらして取り付け

2 電源スイッチを「切(充電)」(お買い上げ時の設定)にする。


3 DCプラグの▲マークを上にして、ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。


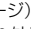
4 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。

5 本機をハンディカムステーションに図の向きで奥まで確実に取り付け

ける。
充電ランプが点灯し、充電が始まる。
充電ランプが消えると充電が終了します(満充電)。本機をハンディカムステーションから取り外してください。


バッテリーを取り外すには
電源スイッチを「切(充電)」にする。BATT(バッテリー)取り外しレバーをずらしながら、バッテリーを取り外す。

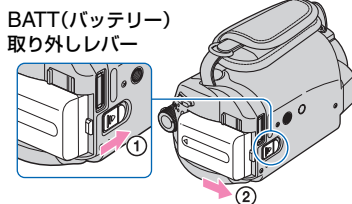

- バッテリーやACアダプターは、本機の  (動画) ランプ/  (静止画) ランプ(8ページ)が点灯していないことを確認してから取り外してください。

ACアダプターのみで充電するには

電源スイッチを「切(充電)」にした状態で、本機のDC IN端子に直接ACアダプターをつないで充電する。

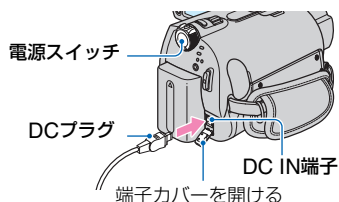

付属バッテリーでの充電/撮影/再生時間

充電時間: バッテリーを使い切った状態からのおよその時間

撮影/再生時間: 満充電からのおよその時間

(単位: 分)

	NP-FH40*1	NP-FH60*2
充電時間(満充電)	125	135
撮影可能時間		
連続撮影時	90	95
	100	100
実撮影時*3	45	45
	50	50
再生可能時間*4	110	160

*1 DCR-SR62付属

*2 DCR-SR300付属

*3 実撮影時とは、録画スタンバイ、電源スイッチの切り換え、ズームなどを繰り返したときの時間です。


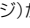
*4 液晶画面/バックライトが[入]のとき。

- それぞれの時間は、録画モードが[SP]で、次の条件によるものです。

上段: 液晶画面/バックライトが[入]のとき

下段: 液晶画面/バックライトが[切]のとき

バッテリーについて

- バッテリーの交換は、電源スイッチを「切(充電)」にして  (動画) ランプ/  (静止画) ランプ(8ページ)が消えてから行ってください。
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACアダプターが本機やハンディカムステーションのDC IN端子につながれている限り、バッテリーからは電源供給されません。

充電/撮影/再生可能時間について


- 25℃(10～30℃が推奨)で使用したときの時間です。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影/再生可能時間が短くなります。

ACアダプターについて


- ACアダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

準備3:電源を入れて、日付/時刻をあわせる


画面のボタンをタッチする

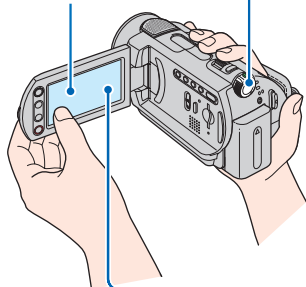

電源スイッチ

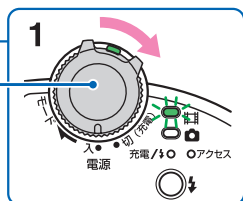

初めて電源を入れたときは、液晶画面に自動的に「日時あわせ」画面が表示されます。

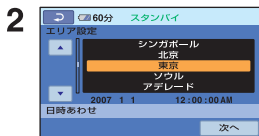

- 1 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを矢印の方向にずらして、本機の電源を入れる。

撮影や再生するときは、該当の電源ランプが点灯するまで電源スイッチを矢印の方向へ繰り返しずらす。

(動画): 動画を撮影するとき

(静止画): 静止画を撮影するとき

• (静止画) ランプを点灯させると、画像の比率が自動的に4:3に切り換わります。

- 3 同様にサマータイム、[年]、[月]、[日]、時、分を設定して、**[OK]** をタッチ。



時計が動き始める。


- 2 ▲/▼でエリアを選び、**[次へ]** をタッチする。

- 本機で「サマータイム」を[入]にすると、時計が1時間進みます。
- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動的にハードディスクに記録され、再生時に表示させることができます。

日付時刻を設定しないときは

ホームメニューの (設定) → [時計設定] → [日時あわせ] で設定する。

準備4:撮影前の調整をする

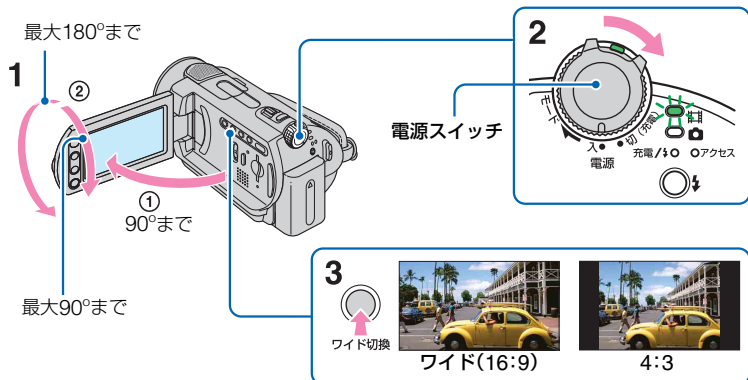

1 液晶画面を見やすく調節する。


液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節する(②)。

2 電源スイッチを繰り返しずらし、電源ランプを点灯させる。

3 ワイド切換ボタンを繰り返し押し、希望の設定にする。


4 グリップベルトを締めて正しく構える。

グリップベルトを図の順番にしっかりと締め、正しく構えます。

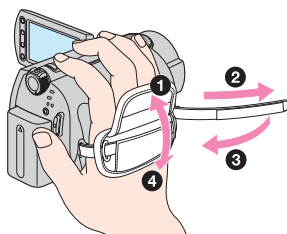


撮る

1 レンズカバースイッチ (DCR-SR62)

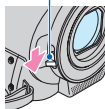

2 電源スイッチ

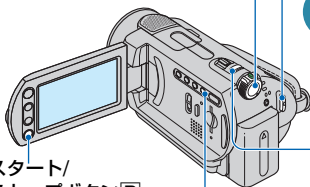


スタート/
ストップボタン[B]

シンプルボタン

3



スタート/ストップボタン[A]

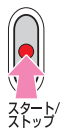

スタート/
ストップ




[スタンバイ]→[●録画]



フォトボタン



軽く押して
ピント合わせ

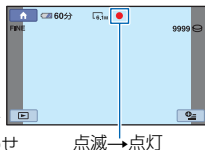

点滅→点灯



深く押して
撮影

1 レンズカバースイッチを動かして、レンズカバーを開けます(DCR-SR62)。

- DCR-SR300は、自動でレンズカバーが開閉します。

2 電源スイッチを繰り返しずらして、電源ランプを点灯させる。

「切(充電)」から電源を入れるときは、緑のボタンを押しながらずらす。

- (動画): 動画を撮影するとき
- (静止画): 静止画を撮影するとき

3 撮影を始める。

動画を撮る



スタート/ストップボタン[A](または[B])を押す。
撮影をやめるときは、もう一度押す。

静止画を撮る



フォトボタンを押す。
「カシャ」と鳴り、が消えると記録される。

- お買い上げ時はハードディスクに記録されるように設定されています。

- ハードディスクの残量を確認するには、 (ホーム) メニューの (HDD/メモリー管理) → [情報] の順にタッチします。
- 撮影終了後、アクセスランプ点灯中、または点滅中は、撮影したデータを記録メディアに書き込み中です。本機に衝撃や振動を与えたり、バッテリーやACアダプターを取り外したりしないでください。

- 動画撮影中も、フォトボタンを押すと3枚まで静止画を撮影できます(DCR-SR300)。
- 動画の連続撮影可能時間は13時間です。
- 動画のファイルサイズが2GBを超えると、自動的に次のファイルが生成されます。

- 本機のハードディスクに[SP]画質で以下の時間撮影できます。

DCR-SR62: 約10時間50分

DCR-SR300: 約14時間30分

静止画を“メモリースティック デュオ”に記録するには


静止画の記録先を“メモリースティック デュオ”に変更することができます。

MEMORY STICK Duo、

MEMORY STICK PRO Duo マーク付き“メモリースティック デュオ”のみ使えます。

■ “メモリースティック デュオ”を入れる/取り出す

液晶画面を開き、“メモリースティック デュオ”を正しい向きに、「カチッ」というまで押し込みます。

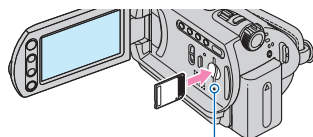

アクセッランプ
（“メモリースティック
デュオ”）

取り出すには、液晶画面を開き、“メモリースティックデュオ”を軽く1回押して取り出します。

- アクセッランプの点灯中や点滅中は、データの読み込みや書き込みを行っています。本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、“メモリースティック デュオ”やバッテリーを取り外したりしないでください。画像データが壊れることがあります。
- 誤った向きで無理に入れると、“メモリースティック デュオ”やメモリースティック デュオ スロット、画像データが破損することがあります。

- “メモリースティック デュオ”（1GB）の撮影可能枚数は、以下のとおりです（画像サイズが（ ）内で、画質が[ファイン]（お買い上げ時の設定）のとき）。

DCR-SR62: 1,800枚（[1.0M]）

DCR-SR300: 315枚（[6.1M]）

- ソニー製“メモリースティック デュオ”使用時。枚数は、撮影環境によって変わります。
- “メモリースティック デュオ”の撮影可能枚数について、詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

■ 静止画の記録先を変更するときは

- ① （オプション）→ タブ → [静止画記録先] をタッチする。
- ② 静止画を記録するメディアを選び、**[OK]** をタッチする。
撮影画面に戻る。

シンプル操作について


シンプルボタンを押すと、ほとんどの設定を自動化するので、簡単に撮影/再生できます。シンプル操作中は、液晶画面に **シンプル** が表示されます。シンプル操作を終了するには、もう一度シンプルボタンを押します。

- シンプル操作中は操作できないボタン/機能があります。

見る

1 電源スイッチ

2 再生ボタン[A]

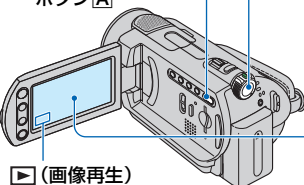

再生ボタン[B]

3 撮影画面に戻る

撮影日から画像を探す



1 電源スイッチをずらして本機の電源を入れる。

2 再生ボタン[A] (または[B]) を押す。

ビジュアルインデックス画面が表示されます (数秒かかります)。

3 再生を始める。

動画を見る



タブをタッチして、見たい画像をタッチする。

画像の先頭/ タッチするたびに、再生/一時停止 次の動画へ




停止 (ビジュアルインデックス画面へ) 早戻し/早送り

静止画を見る



カメラアイコン、またはカメラアイコン タブをタッチして、見たい画像をタッチする。

スライドショーボタン

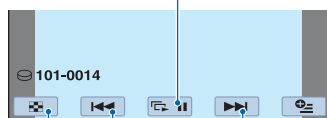

ビジュアルインデックス画面へ 前/次の静止画を表示

動画の音量を調節するには


動画を再生中に [オプション] → [再生] タブ → [音量] をタッチし、[-]/[+] をタッチして調節する。

- 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、ビジュアルインデックス画面に戻ります。


- 一時停止中に [一時停止] / [再生] をタッチすると、スロー再生が始まります。
- [10x] / [10x] は1度タッチすると約5倍速、2度タッチすると約10倍速、3度タッチすると約30倍速、4度タッチすると約60倍速で動作します。
- それぞれのタブで最後に再生/撮影した画像に [再生] が表示されます (静止画は [再生])。タッチすると、前回途中で止めた位置から再生できます。

本体各部の名前と役割


DCR-SR62

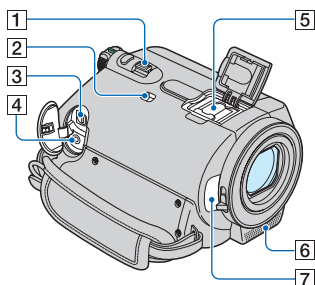


DCR-SR300

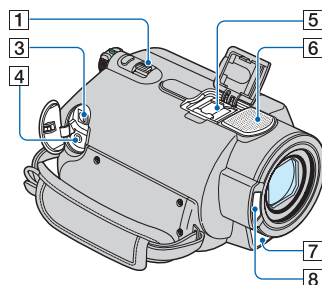

DCR-SR62

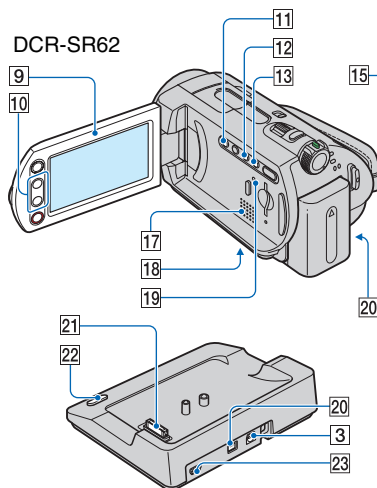

DCR-SR300

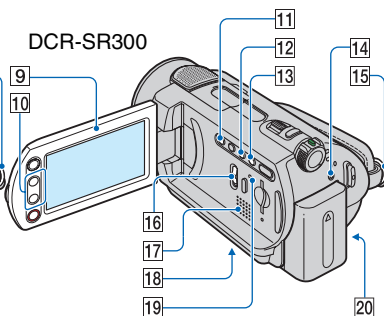

撮る/見る

ハンディカムステーション


[撮る]とき

①ズームレバー

軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームする。

②NIGHTSHOT PLUSスイッチ*1

[入]にすると、暗い場所で撮影できる。

(が表示される。)

⑥内蔵マイク

音声を記録する。

取り込んだ音を5.1chサラウンド音声に変換して記録する。*2

⑦リモコン受光部


リモコンからの信号を受ける。

⑧フラッシュ発光部*2

フラッシュ撮影時に発光する。

⑨液晶画面

90°まで開いてから(①)、レンズ側に180°回して(②)、自分撮り(対面撮影)できる。

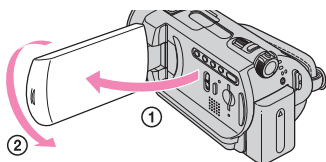

⑩ズームボタン

押すとズームする。

⑪逆光補正ボタン

押すと☀が表示され、逆光を補正する。解除するにはもう1度押す。

⑫画面表示/バッテリーインフォボタン

電源が入っているときに押すと画面表示を切り換えられます。

電源スイッチが「切(充電)」のときに押すと、バッテリー残量を確認できます。

⑬シンプルボタン

11ページをご覧ください。

⑭⚡(フラッシュ)ボタン*2

押すと、フラッシュの設定が切り換わる。

⑮ショルダーベルト取り付け部

ショルダーベルト(別売り)を取り付ける。

⑯NIGHTSHOTスイッチ*2

[入]にすると、暗い場所で撮影できる。

(📷が表示される。)

⑰三脚用ネジ穴(本体底面)

三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)を取り付ける。

⑱RESET(リセット)ボタン

押すと、日時を含めすべての設定が解除される。

[見る]とき

①ズームレバー

⑩ズームボタン

静止画を1.1～5倍の範囲でズーム(再生ズーム)できる。

•再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示されます。

⑬シンプルボタン

11ページをご覧ください。

⑰スピーカー

再生時の音声を聞くことができる。

外部機器をつなぐとき

③A/V OUT端子

AV接続ケーブルをつなぐ。

④REMOTE端子

別売りのアクセサリを接続する。

⑤アクティブインターフェースシュー



専用マイクやフラッシュ(別売り)などを使うときに、本機から電源供給し、本機の電源スイッチに連動して接続機器の電源の入/切ができる。

⑳DC IN端子

㉑インターフェースコネクタ

㉒ワンタッチ ディスクボタン

パソコンとつないでDVDを作成する。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

㉓USB端子


USBケーブルをつなぐ。

*1 DCR-SR62


*2 DCR-SR300

画面表示の意味

動画を撮影中

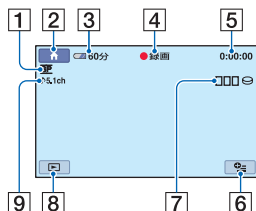


動画を再生中

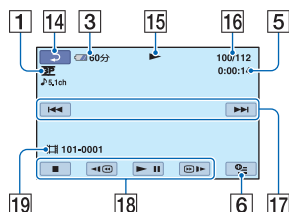


- 1 録画モード(HQ/SP/LP)
- 2 ホームボタン
- 3 バッテリー残量の目安
- 4 撮影状態([スタンバイ]/[●録画])
- 5 カウンター(時:分:秒)
- 6 オプションボタン
- 7 デュアル記録(DCR-SR300)
- 8 画像再生ボタン
- 9 5.1chサラウンド記録(DCR-SR300)
- 10 画質([FINE]/[STD])
- 11 画像サイズ
- 12 静止画記録中
- 13 記録フォルダ

静止画の記録先が“メモリースティック デュオ”のときのみ表示されます。

静止画を撮影中

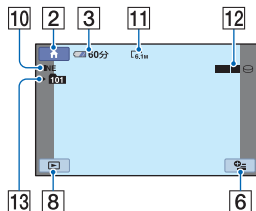


静止画を再生中

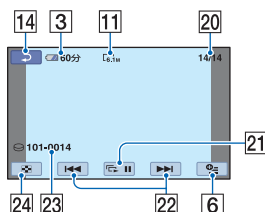

- 14 戻るボタン
- 15 再生表示
- 16 再生中の動画の番号/記録している動画の数
- 17 前の画像/次の画像ボタン
- 18 動画操作ボタン
- 19 データファイル名
- 20 再生中の静止画の番号/記録している静止画の数
- 21 スライドショーボタン
- 22 前の画像/次の画像ボタン
- 23 データファイル名
- 24 ビジュアルインデックス表示ボタン

液晶画面の表示

撮影/再生中や、設定を変更したときに次の表示が出ます。

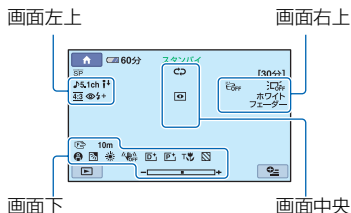

画面左上

表示	意味
♪5.1ch	5.1chサラウンド記録/再生*1
⌚	セルフタイマー撮影
⚡ ⦿ ⚡ ⚡ ⚡	フラッシュ
🔊	マイク基準レベル低
4:3	ワイド切換

画面右上

表示	意味
ホワイトフェーダー ブラックフェーダー	フェーダー
☹ OFF	液晶バックライト切
🌙 OFF	落下検出切
🌙	落下検出

画面中央

表示	意味
🔄	スライドショー設定
📷	NightShot plus*2 NightShot*1
SN📷	Super NightShot plus*2 Super NightShot*1

表示	意味
📷	Color Slow Shutter
📷	PictBridge接続中
📷 📷 📷	警告

画面下

表示	意味
📷	ピクチャーエフェクト
📷	デジタルエフェクト
📷 📷 📷	手動フォーカス
🌙 📷 📷 📷	シーンセレクション
📷	逆光補正
📷 📷 📷	ホワイトバランス
📷	手ブレ補正
📷	カメラ明るさ/フレキシブルスポット測光
📷	テレマクロ
📷	ゼブラ*1

*1 DCR-SR300

*2 DCR-SR62

- 撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認できます。

画像を保存する

本機で撮影した画像は、内蔵ハードディスクに記録されます。内蔵ハードディスクの容量には限りがあるため、DVD-Rなどのディスクやパソコンに撮影した画像データを保存してください。

本機で撮影した画像は、以下の方法で保存(バックアップ)できます。

パソコンを使って、画像を保存する

付属のCD-ROM収録のソフトウェアを使って、本機で撮影した画像を保存できます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

ワンタッチでDVDを作成する (ワンタッチ ディスク)

本機で撮影した画像を、簡単操作でそのままDVDに保存できます。

画像をパソコンに保存する (かんたんPCバックアップ)

本機で撮影した画像をパソコンのハードディスクに保存します。

画像を選んでDVDを作成する

パソコンに取り込んだ画像を選んで、DVDに保存できます。また、パソコンで画像の編集もできます。

本機を他の機器につないで画像を保存する

ビデオ、DVD/HDDレコーダーにダビングできます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

画像を削除する

ハードディスクの画像を削除する

1 (ホーム)メニューの (その他の機能)→[削除]をタッチする。

2 [削除]をタッチする。

3 削除したい画像が動画の場合は [削除]を、静止画の場合は [削除]をタッチし、削除したい画像をタッチする。

選んだ画像に✓が表示される。

4 [OK]→[はい]→ [OK]をタッチする。

すべての動画または静止画を一括して削除するには

手順3で [全削除]または [全削除]→[はい]→[はい]→ [OK]をタッチする。

“メモリースティック デュオ”の静止画を削除するには

① 手順2で [削除]をタッチする。

② [削除]をタッチし、削除したい画像をタッチする。


選んだ画像に✓が表示される。

③ [OK]→[はい]→ [OK]をタッチする。

● “メモリースティック デュオ”内のすべての静止画を削除するには、手順②で [全削除]→[はい]→[はい]→ [OK]をタッチします。

テレビにつないで見る

AV接続ケーブル(付属)(**①**)、またはS映像端子付きAV接続ケーブル(別売り)(**②**)で本機をテレビやビデオの入力端子につなぎます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

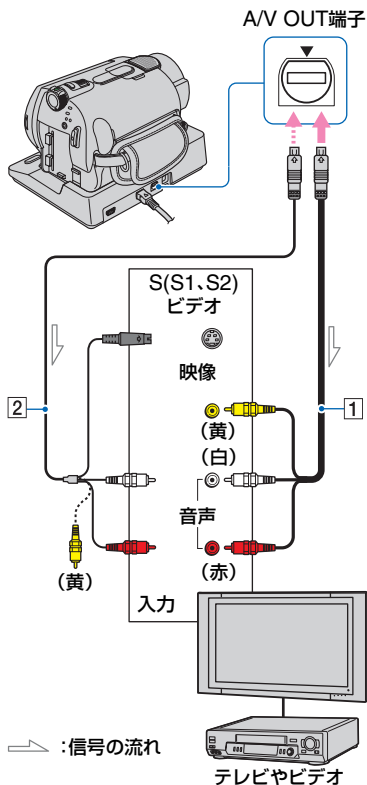

- ビデオ、DVD/HDDレコーダーに、撮影した画像をダビングできます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

パソコンを活用して楽しむ

付属のCD-ROMには、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)と「Picture Motion Browser」(ソフトウェア)が収録されています。

本機のすすんだ使い方やパソコンと接続した使い方について、詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

「Picture Motion Browser」を使うと、

- ワンタッチでDVDを作成
- パソコンへの画像の取り込み
- 取り込んだ画像の編集
- DVDの作成

などの操作を楽しむことができます。

以下の手順にしたがって、お手持ちのパソコンにインストールしてください。

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)を見る

ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

■ Windowsをお使いの場合

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。
インストールの選択画面が表示される。



- ③ 「ハンディカム ハンドブック」をクリック。
「ハンディカム ハンドブック」のインストール画面が表示される。



- ④ 「日本語」とお使いの機種名を選択し、「ハンディカム ハンドブック(PDF)」をクリック。

インストールが開始される。終了すると、デスクトップに「ハンディカム ハンドブック」のショートカットが表示される。

- お使いの機種名は、本機の底面に記載されています。

- ⑤ 「終了」→「終了」をクリックし、パソコンからCD-ROMを取り出す。

■ Macintoshをお使いの場合

- ① パソコンの電源を入れる。
- ② パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。
- ③ CD-ROM内の「Handbook」フォルダから「JP」フォルダを開き、「Handbook.pdf」をパソコンにドラッグアンドドロップ。

インストールしたら、「Handbook.pdf」をダブルクリックすると、ハンドブックをご覧になれます。

付属ソフトウェアをインストールする

- 付属のソフトウェアはMacintoshでは使用できません。

■ 使用環境

付属のソフトウェアを使うには、下記のパソコン環境が必要です。

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition

- 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。
上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Pentium III 1GHz以上

必要なソフトウェア: DirectX 9.0c以降
(DirectXテクノロジーに対応しておりますので、ご使用の際はDirectXが組み込まれている必要があります。)

サウンドカード: Direct Sound対応のサウンドカード

メモリー: 256MB以上

ハードディスク:

インストールに必要なハードディスク容量: 約600MB(DVDを作成する場合は、5GB以上必要になることがあります。)

ディスプレイ: DirectX 7以上対応のビデオカード、解像度は1024×768ドット以上、High Color(16ビット カラー)

その他必要な装置: USB端子標準装備、DVD作成が可能なディスクドライブ(インストールにはCD-ROMドライブが必要)

- 動作保証されているパソコン環境でも、画像がコマ落ちしてなめらかに再生できない場合があります。取り込んだ画像や作成するディスクの画質には影響ありません。
- 上記の必要条件を満たすすべてのパソコン環境について動作を保証するものではありません。
- 「Picture Motion Browser」は5.1ch音声の再生に対応しておりません。2ch音声の再生になります。
- ノートパソコンをご使用の場合、パソコンをACアダプターにつないでご使用ください。パソコンの省電力機能により、正常に動作しない場合があります。

■ インストール手順

本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェアをインストールします。1度インストールすれば、次回からインストールは不要です。
パソコンのOSによってインストールする内容や手順が異なります。

あらかじめ本機とハンディカムステーション、USBケーブルをご用意ください。

- ① パソコンに本機が繋がれていないことを確認する。
- ② パソコンの電源を入れる。
 - Administrator権限/コンピュータの管理者でログオンしてください。
 - 使用中のアプリケーションは、インストールの前に終了させておいてください。
- ③ パソコンのディスクドライブにCD-ROMをセットする。
インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないときは

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]の順にクリックする。(Windows 2000の場合は、[マイ コンピュータ]をダブルクリックする。)
- ② [SONYPICTUTIL(E:)] (CD-ROM) *をダブルクリックする。
* ドライブ文字((E:)など)は、使うパソコンによって異なることがあります。
- ④ [インストール]をクリックする。
- ⑤ [日本語]を選び、[次へ]をクリックする。
- ⑥ お住まいの国/地域を確認し、[次へ]をクリックする。
 - ソフトウェアに対して、国/地域の設定を行います。
- ⑦ [使用許諾契約]の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、[次へ]をクリックする。
- ⑧ 本機をハンディカムステーションに取り付けて、電源を入れる。

- ⑨ ハンディカムステーションとパソコンをUSBケーブルで接続し、パソコンの接続確認画面で[次へ]をクリックする。



パソコンの再起動を求める画面が表示されることがありますが、ここではパソコンを再起動する必要はありません。[いいえ]を選んで、インストールを続けてください。

- ⑩ 以降、画面の指示に従ってインストールを進める。

お使いの環境により、以下のインストール画面が表示された場合は、画面の指示に従ってインストールする。

- i-Jumpエンジン V.3.5
画像を携帯電話やパソコンに送ることができるソフトウェア
- Windows Media Format 9 Series Runtime(Windows2000のみ)
DVD作成に必要なソフトウェア
- Microsoft DirectX 9.0c
動画を扱うために必要なソフトウェア

パソコンの再起動を求める画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。

デスクトップ画面に[] (Picture Motion Browser)などのショートカットが表示されます。

- ⑪ 再起動後、パソコンからCD-ROMを取り出す。

- USBケーブルの抜きかたは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。



デスクトップ画面にソニー製品カスタマー登録Webサイトのショートカットが表示されます。

- カスタマー登録をしていただくと安心、便利な各種サポートが受けられます。
<http://www.sony.co.jp/di-regi/>




デスクトップ画面にSony マイページのショートカットが表示されます。

- マイページではお持ちの登録製品に合わせた情報をご覧いただけます。
<http://www.sony.co.jp/mypage>

- 「Picture Motion Browser」についての情報は、下記のホームページをご覧ください。
<http://www.sony.co.jp/support-disoft/>

多彩な機能を使いこなす-「**🏠ホーム**」と「**⊕≡オプ**ション」

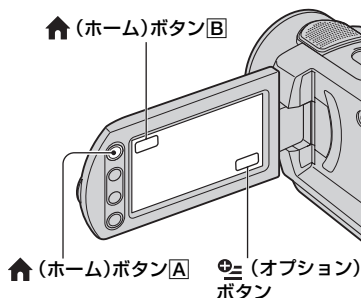

ホームメニューの使い方

ホームボタンから、本機のさまざまな設定を変更できます。詳しくは「ハンディカムハンドブック」(PDF)をご覧ください。

1 本機の電源を入れ、**🏠 (ホーム) ボタン [A]**(または**[B]**)を押す。

2 希望の項目をタッチする。


3 本機の表示にしたがって設定する。

- 希望の項目が画面にないときは、▲/▼をタッチして、表示させます。
- ホームメニュー画面を消すには、**[X]**マークをタッチします。
- 灰色で表示されるメニュー項目などは、その撮影/再生条件では使えません(同時に選べません)。

ホームメニューの各項目の説明を見るには(ヘルプ)

① **🏠 (ホーム) ボタン**を押す。

- ②** **[?] (ヘルプ) ボタン**をタッチする。
[?] (ヘルプ) ボタンの下辺がオレンジ色に変わります。

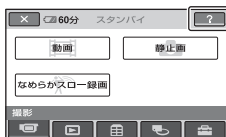

- ③** 内容を知りたい項目をタッチする。
タッチした項目の説明が表示される。
その項目を実行するには**[はい]**をタッチする。

オプションメニューの使い方

パソコンの右クリックのような役割がオプションメニューです。そのときに設定できるさまざまな機能が表示されます。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

1 本機を使用中に、画面の**⊕≡ (オプション) ボタン**をタッチする。

2 希望の項目をタッチする。

3 希望の設定にして、**[OK]**をタッチする。

- 希望の項目が画面にないときは、他のタブをタッチしてください。それでも見つからないときは、その機能は使えない状態になっています。
- 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機の状態によって変わります。
- タブが表示されない場合もあります。
- シンプル操作中はオプションメニューは使えません(11ページ)。

ホームメニュー一覧

(撮影) カテゴリー

動画

静止画

なめらかスロー録画*¹



(画像再生) カテゴリー

V.インデックス

プレイリスト

(その他の機能) カテゴリー

削除

[ 削除]、[ 削除]

編集

[ 削除]、[ 削除]、[分割]、[コピー]


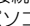
プレイリスト編集

[ 消去]、[ 全消去]、[ 移動]、[ 追加]、[ 日付指定追加]


印刷


[ 印刷]、[ 印刷]

パソコン接続

[ パソコン接続]、[ パソコン接続]、[ワンタッチ ディスク]

(HDD/メモリー管理) カテゴリー


 初期化

 初期化


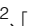
 情報

(設定) カテゴリー


動画撮影設定

[録画モード]、[NIGHTSHOT ライト]、[デジタルズーム]、[手ブレ補正]、[オートスロシャット]、[ガイドフレーム]*¹、[ゼブラ]*¹、[ 残量表示]、[フラッシュレベル]*¹、[赤目軽減]*¹

静止画撮影設定

[ 画像サイズ]*²、[ 画質]、[ファイルナンバー]、[NIGHTSHOT ライト]、[手ブレ補正]*¹、[ガイドフレーム]*¹、[ゼブラ]*¹、[フラッシュレベル]、[赤目軽減]、[静止画記録先]*²

画像再生設定

[日時/データ表示]、[ 表示枚数]

音/画面設定*³

[音量]*²、[操作音]*²、[パネル明るさ]、[パネルBLレベル]、[パネル色の濃さ]

出力設定

[TVタイプ]、[画面表示出力]

時計設定

[日時あわせ]*²、[エリア設定]、[サマータイム]

一般設定

[デモモード]、[キャリブレーション]、[自動電源オフ]、[リモコン]、[落下検出]

*¹ DCR-SR300のみ

*² シンプル操作(11ページ)中も設定できます。

*³ シンプル操作(11ページ)中は[音設定]になります。

オプションメニュー一覧

下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。

タブ

[フォーカス]、[スポットフォーカス]、
[テレマクロ]、[カメラ明るさ]、[スポット測光]、[シーンセクション]、[ホワイトバランス]、[COLOR SLOW SHTR]、
[S. NIGHTSHOT PLS]*¹、[SUPER NIGHTSHOT]*²

タブ

[フェーダー]、[デジタルエフェクト]、[P.エフェクト]

タブ

[マイク基準レベル]、[セルフタイマー]、
[フラッシュモード]*¹、[タイミング]*²、
[音声記録]*²

--(状況によってタブが変わる)

[スライドショー]、[スライドショー設定]

--(タブなし)

[印刷部数]、[日付/時刻]、[用紙サイズ]

*¹ DCR-SR62

*² DCR-SR300

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

修理に出される場合のご注意

- 修理内容によってはハードディスクの初期化または交換が必要となることがあります。その場合、ハードディスク内のデータはすべて消去されますので、修理をお受けになる前にハードディスク内のデータを保存(バックアップ)してください(データの保存(バックアップ)について詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください)。修理によってデータが消去された場合の補償については、ご容赦ください。
- 修理において、不具合症状の発生/改善の確認のために、必要最小限の範囲でハードディスク内のデータを確認させていただく場合があります。ただし、それらのデータをソニー側で複製/保存することはありません。

電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む(6ページ)。
- 本機をハンディカムステーションに正しく取り付ける(6ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒かかりますが、故障ではありません。
- 電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取り外し、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(14ページ)を先のとがったもので押す(すべての設定が解除される)。
- 本機の温度が著しく高くなっている。電源を切り、涼しい場所ですばらく放置する。

- 本機の温度が著しく低くなっている。電源を入れた状態でしばらく放置する。それでも操作できない時は一度電源を切り、暖かい場所に移動してしばらくしてから電源を入れる。

ボタンが操作できない。

- シンプル操作中は、使えるボタン/機能が限られます。シンプル操作を解除する。シンプル操作について詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。



本機があたたかくなる。

- 長時間電源を入れたままにしたため、故障ではありません。

電源が途中で切れる。

- お買い上げ時の設定では、操作しない状態で約5分以上続くと、自動的に電源が切れる(自動電源オフ)。**[自動電源オフ]**の設定を変更するか、もう一度電源を入れる、またはACアダプターを使用する。
- バッテリーを充電する(6ページ)。

スタート/ストップボタンやフォトボタンを押しても撮影できない。

- 再生画面になっている。電源スイッチをずらして、 (動画)または (静止画)ランプを点灯させる(8ページ)。
- 直前に撮影した画像をハードディスクに書き込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮影できません。
- 本機のハードディスクの空き容量がない。不要な画像を削除する(17ページ)。
- 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮影できる上限を超えている。不要な画像を削除する(17ページ)。

録画が止まる。

- 本機の温度が著しく高い、または低い。電源を切り、涼しい場所/暖かい場所ですばらく放置する。

自己診断表示と警告表示


メニュー項目が灰色で表示され、選択できない。

- 機能によっては、一緒に使えないものがあります。詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。

レンズカバーを閉じた状態でも本機に光が映る(DCR-SR62)。

- レンズカバーを閉じた状態で本機の電源を入れたとき、レンズカバーの隙間から漏れた光が本機に映ることがあります。故障ではありません。

液晶画面には、次のように表示されます。お客様自身で対応できる場合でも、2、3回繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にお問い合わせください。

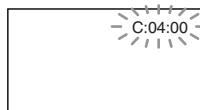

C:(またはE:)□□:□□ (自己診断表示)

C:04:□□

- “インフォリチウム”以外のバッテリーが使われている。必ず“インフォリチウム”バッテリーを使う(6ページ)。
- ACアダプターのDCプラグをハンディカムステーションまたは本機のDC IN端子にしっかりとつなぐ(6ページ)。

C:13:□□ / C:32:□□

- 電源をいったん取り外し、取り付け直してからもう1度操作し直す。
- 電源を入れ直す。

E:20:□□ / E:31:□□ / E:61:□□ /
E:62:□□ / E:91:□□ / E:94:□□

- 修理が必要なため、テクニカルインフォメーションセンター(裏表紙)にご連絡いただき、Eから始まる数字すべてをお知らせください。

101-0001(ファイル関連の警告)

遅い点滅

- ファイルが壊れている。
- 扱えないファイル。

🔌(本機のハードディスクに関する警告)*

速い点滅

- 本機のハードディスクドライブに異常が発生した可能性がある。

⊗ (本機のハードディスクに関する警告)***速い点滅**

- 本機のハードディスクドライブの容量がいっぱいである。
- 本機のハードディスクドライブに異常が発生した可能性がある。

⊗ (バッテリー残量に関する警告)**遅い点滅**

- バッテリー残量が少ない。
- 使用状況や環境、バッテリーパックによっては、バッテリー残量が約20分程でも警告表示が点滅することがある。

[H] (温度の上昇関連の警告)**遅い点滅**

- 本機の温度が上昇中である。
電源を切り、涼しい場所ですばらく放置する。

速い点滅*

- 本機の温度が著しく上昇している。
電源を切り、涼しい場所ですばらく放置する。

[H] (温度の低下関連の警告)***速い点滅**

- 本機の温度が著しく低下している。
本機を暖める。

⊗ (“メモリースティック デュオ”関連の警告)

- “メモリースティック デュオ”が入っていない(11ページ)。

⊗ (“メモリースティック デュオ”初期化関連の警告)*

- “メモリースティック デュオ”が壊れている。
- “メモリースティック デュオ”が正しく初期化されていない。

[?] (非対応“メモリースティック デュオ”関連の警告)*

- 本機では使えない“メモリースティック デュオ”を入れた。

⊗ (“メモリースティック デュオ”誤消去防止に関する警告)*

- “メモリースティック デュオ”が誤消去防止状態になっている。
- 他機でアクセスコントロールをかけた“メモリースティック デュオ”を使っている。

⚡ (フラッシュ関連の警告)**速い点滅**

- フラッシュに異常がある。

⚡ (手ブレ警告)

- 光量不足のため、手ブレが起こりやすい状況になっているので、フラッシュを使う。
- 手ブレが起こりやすくなっているのに、本機を両手でしっかりと固定して撮影する。ただし、手ブレマークは消えません。

* 警告表示・お知らせメッセージが出るときに、「操作音」が鳴ります。

取り扱い上のご注意

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所
炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所
故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所
正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く
雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
砂がかかると故障の原因になるほか、修理できなくなることもあります。
- 液晶画面やレンズが太陽に向けたままとなる場所(窓際や室外など)
液晶画面を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 本機の性能を維持するために定期的に電源を3分間入れ、撮影および再生を行ってください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないで下さい。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて見えることがあります。異常ではありません。
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおすすめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使うときは、クリーニングリキッドを直接液晶パネルにかけず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませて使ってください。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりすることがあるので、以下は避けてください。
 - － シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類
 - － 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - － ゴムやビニール製品との長時間接触

カメラレンズのお手入れと保管について

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場所に保管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくために、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使っている限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

“メモリースティック デュオ”を廃棄／譲渡するときの注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、“メモリースティック デュオ”内のデータは完全には消去されないことがあります。“メモリースティック デュオ”を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。また“メモリースティック デュオ”を廃棄するときは、“メモリースティック デュオ”本体を物理的に破壊することをおすすめします。

システム

映像圧縮方式

MPEG2/JPEG (静止画)

音声圧縮方式

DCR-SR62

Dolby Digital2ch

ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載

DCR-SR300

Dolby Digital2/5.1ch

ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載

映像信号

NTSCカラー、EIA標準方式

ハードディスク

DCR-SR62

30 GB

DCR-SR300

40 GB

容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。また管理用ファイルなどを含むため、実際使用できる容量は若干減少する場合があります。

動画記録方式

MPEG2-PS

静止画記録方式

Exif Ver.2.2*1

録画時間

DCR-SR62

HQ: 約440分

SP: 約650分

LP: 約1 250分

DCR-SR300

HQ: 約570分

SP: 約870分

LP: 約1 680分

撮影可能枚数/カット数

動画: 9 999個

静止画: 9 999枚

撮像素子

DCR-SR62

3.0 mm (1/6型) CCD固体撮像素子

総画素数: 約107万画素

動画時有効画素数 (16:9モード):

約67万画素

動画時有効画素数 (4:3モード):

約69万画素

静止画時有効画素数 (4:3モード):

約100万画素

静止画時有効画素数 (16:9モード):

約75万画素

DCR-SR300

6.3 mm(1/2.9型)CMOSセンサー
記録画像数: 静止画時最大610万画素相当*2
(2 848×2 136)(4:3時)
総画素数: 約320万画素
動画時有効画素数(16:9モード):
約228万画素
動画時有効画素数(4:3モード):
約171万画素
静止画時有効画素数(4:3モード):
約304万画素
静止画時有効画素数(16:9モード):
約228万画素

ズームレンズ

DCR-SR62

カル ツァイス バリオテッサー
25倍(光学)、50倍、2 000倍(デジタル)
フィルター径30 mm
F1.8~3.2
f=2.5~62.5 mm
35mmカメラ換算では
動画撮影時:
41~1 189 mm(16:9モード)*3
43~1 075 mm(4:3モード)
静止画撮影時:
36~900 mm(4:3モード)
39~975 mm(16:9モード)

DCR-SR300

カル ツァイス バリオソナーT*
10倍(光学)、20倍(デジタル)
フィルター径37 mm
F1.8~2.9
f=5.4~54 mm
35mmカメラ換算では
動画撮影時:
40~400 mm(16:9モード)
49~490 mm(4:3モード)
静止画撮影時:
37~370 mm(4:3モード)
40~400 mm(16:9モード)

色温度切り換え

[オート]、[ワンプッシュ]、[屋内](3 200 K)、[屋外](5 800 K)

最低被写体照度

DCR-SR62

8 lx(ルクス)([オートスロシャッタ][入]、
シャッタースピード1/30秒)
0 lx(ルクス)(NightShot plus時)

DCR-SR300

3 lx(ルクス)([オートスロシャッタ][入]、
シャッタースピード1/30秒)
0 lx(ルクス)(NightShot時)

*1 (社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて
制定された、撮影情報などの付帯情報を
追加することができる静止画用のファイ
ルフォーマット。

*2 ソニー独自のクリアビッドCMOSセン
サーの画素配列と画像処理システム新エ
ンハンスドイメージングプロセッサに
より、静止画は表記の記録サイズを実現
しています。

*3 広角画素読み出しによる実動作値

入/出力端子

A/V OUT端子

10ピン特殊コネクター
映像: 1 Vp-p, 75 Ω
Y出力 1 Vp-p, 75 Ω
C出力 0.286 Vp-p, 75 Ω
音声: 327 mV(47 kΩ負荷時)、出力インピー
ダンス2.2 kΩ以下

REMOTE端子

ステレオミニミニジャック(φ 2.5 mm)

液晶画面

画面サイズ

6.9 cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数

DCR-SR62

123 200ドット
横560×縦220

DCR-SR300

211 200ドット
横960×縦220

電源部、その他

電源電圧

バッテリー端子入力 6.8 V/7.2 V
DC端子入力 8.4 V

消費電力

DCR-SR62

3.0 W

DCR-SR300

4.3 W

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20℃~+60℃

外形寸法

DCR-SR62

73×72×109 mm

(突起部を含む)

(幅×高さ×奥行き)

73×72×115 mm

(突起部を含む、付属バッテリーNP-FH40装着状態)

(幅×高さ×奥行き)

DCR-SR300

76×78×128 mm

(突起部を含む)

(幅×高さ×奥行き)

76×78×149 mm

(突起部を含む、付属バッテリーNP-FH60装着状態)

(幅×高さ×奥行き)

本体質量

DCR-SR62

約350 g(本体のみ)

DCR-SR300

約480 g(本体のみ)

撮影時総質量

DCR-SR62

約395 g(バッテリーNP-FH40含む。)

DCR-SR300

約560 g(バッテリーNP-FH60含む。)

付属品

5ページをご覧ください。

ハンディカムステーション

DCRA-C170

入/出力端子

A/V OUT端子

10ピン特殊コネクター

映像: 1 Vp-p, 75 Ω

Y出力 1 Vp-p, 75 Ω

C出力 0.286 Vp-p, 75 Ω

音声: 327 mV(47 kΩ負荷時)、出力インピーダンス2.2 kΩ以下

USB端子

mini-B

ACアダプター AC-L200/L200B

電源

AC 100~240 V, 50/60 Hz

消費電力

18 W

定格出力

DC 8.4 V *

動作温度

0℃~+40℃

保存温度

-20℃~+60℃

外形寸法

約48×29×81 mm(最大突起部をのぞく)

(幅×高さ×奥行き)

質量

約170 g(本体のみ)

* その他の仕様についてはAC アダプターのラベルをご覧ください。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH40(DCR-SR62)

最大電圧

DC 8.4 V

公称電圧

DC 7.2 V

容量

4.9 Wh(680 mAh)

最大外形寸法

約31.8×18.5×45.0 mm

(幅×高さ×奥行き)

質量

約45 g

使用温度

0℃~+40℃

使用電池

Li-ion

NP-FH60(DCR-SR300)

最大電圧

DC 8.4 V

公称電圧

DC 7.2 V

容量

7.2 Wh(1 000 mAh)

最大外形寸法

約31.8×33.3×45.0 mm

(幅×高さ×奥行き)

質量

約80 g

使用温度

0℃~+40℃

使用電池 Li-ion

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- ドルビーラポルトリーズからの実施権に基づき製造されています。

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様です。海外で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスとその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな？と思ったら」の項を参考に、して故障かどうか調べてください。

■ それでも具合の悪いときは

テクニカルインフォメーションセンター（裏表紙）にお問い合わせください。

■ 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

■ 修理に出される前に

修理に出される場合のご注意(25ページ)をご覧ください。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。その際、交換した部品は回収させていただきます。



下記の注意事項を守らないと、**火災、大けがや死亡**にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点検や修理はテクニカルインフォメーションセンターにご依頼ください。



分解禁止

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電池を取り出してください。ACアダプターや充電器などもコンセントから抜いて、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。



禁止

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしながら、撮影、再生をしたり、液晶画面を見ることが絶対おやめください。交通事故の原因となります。



禁止

撮影時は周囲の状況に注意を払う

周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わないでください。事故やけがなどの原因となります。



禁止

指定以外の電池、ACアダプター、充電器を使わない

火災やけがの原因となることがあります。



禁止

機器本体や付属品、記録メディアは乳幼児の手の届く場所に置かない

電池などの付属品や“メモリースティック”などを飲み込む恐れがあります。乳幼児の手の届かない場所に置き、お子様がさわらぬようご注意ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。



禁止

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけがの原因となります。

また、ベルトやストラップに傷がないか使用前に確認してください。



指示

電源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりすると火災や感電の原因となります。また、電源コードを抜くときは、コードに損傷を与えないように必ずプラグを持って抜いてください。



禁止

フラッシュ、ビデオライトご使用上の注意

- 点灯したまま放置しない。
- 使用中に紙や布などの燃えやすいものを近づけない。
- ビデオライトの点灯中および消灯直後のランプに触らない。
- 指定以外のランプを使用しない。火災やけがの原因になります。
- 可燃性/爆発性ガスのある場所でフラッシュまたはビデオライトを使用しない。



禁止

フラッシュ、ビデオライトなどの撮影補助光を至近距離で人に向けない

- 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性があります。特に乳幼児を撮影するときは、1m以上はなれてください。
- 運転者に向かって使用すると、目がくらみ、事故を起こす原因となります。



禁止



下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多い場所やほこり、油煙、湯気の多い場所では使わない

火災や感電の原因になることがあります。



禁止

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



ぬれ手禁止

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いたり、不安定な状態で三脚を設置すると、製品が落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、AV接続ケーブルなどは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあるため、充分注意して接続・配置してください。



指示

通電中のACアダプター、充電器、充電中のバッテリーや製品に長時間ふれない

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



禁止

使用中は機器を布で覆ったりしない

熱がこもってケースが変形したり、火災、感電の原因となることがあります。



禁止

長期間使用しないときは、電源を外す

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから外したり、電池を本体から外して保管してください。火災の原因となることがあります。



プラグをコンセントから抜く

フラッシュの発光部を手でさわらない

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光後も発光部に手を触れないでください。やけどの原因となります。



禁止

レンズや液晶画面に衝撃を与えない

レンズや液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与えると割れて、けがの原因となることがあります。



禁止

電池や付属品、記録メディア、アクセサリなどを取りはずすときは、手をそえる

電池や“メモリースティック”などが飛び出すことがあり、けがの原因となることがあります。



指示

⚠ 危険 電池についての安全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけど、火災などを避けるため、下記の注意事項をよくお読みください。

⚠ 危険

- バッテリーパックは指定された充電器以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジやオーブンで加熱しない。
- 電池を火のそばや炎天下、高温になった車の中などに放置しない。このような場所で充電しない。
- 電池をコインやヘアークリップなどの金属類と一緒に携帯、保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹼水などの液体で濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したりしない。



禁止

⚠ 警告

- 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ボタン電池は充電しないでください。



禁止

⚠ 注意

- 電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器から取りはずしておく。



指示

その他

お願い

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったこれらの電池は、金属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

リチウムイオン電池

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店については

有限責任中間法人JBRCホームページ
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html>
を参照してください。

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報
(製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など)
<http://www.sony.co.jp/cam/support/>

ハンディカムホームページ
<http://www.sony.co.jp/cam>

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリなどに関する情報を掲載しています。

メモリースティック対応表
<http://www.sony.co.jp/mstaiou>


使用可能な“メモリースティック”を確認することができます。

付属ソフトウェア(Picture Motion Browser)のサポート情報
<http://www.sony.co.jp/support-disoft/>

電話で問い合わせる (おかけ間違いにご注意ください)



テクニカルインフォメーションセンター

●ナビダイヤル  0570-00-0066
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

●携帯電話・PHSでのご利用は 0466-38-0253
(ナビダイヤルが使用できない場合はこちらをご利用ください)

受付時間: 月～金曜日 午前9時～午後8時
土、日曜日、祝日 午前9時～午後5時

お電話の際は、本機をお手元にご用意ください。

修理のお申し込み



指定宅配便での修理品のお引き取りから修理後の製品のお届けまでを一括して行います。テクニカルインフォメーションセンターへお電話いただくか、WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-repair/>

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイトをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/di-regi/>

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。

詳しくは下記のURLをご覧ください。

<http://www.sony.co.jp/cam/contact/>

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、
VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



3098548020

Printed in Japan